


Ritningsnumrering

Ritningsnummret är uppdelat i sex delar enl. bild nedan och består av 12 tecken:

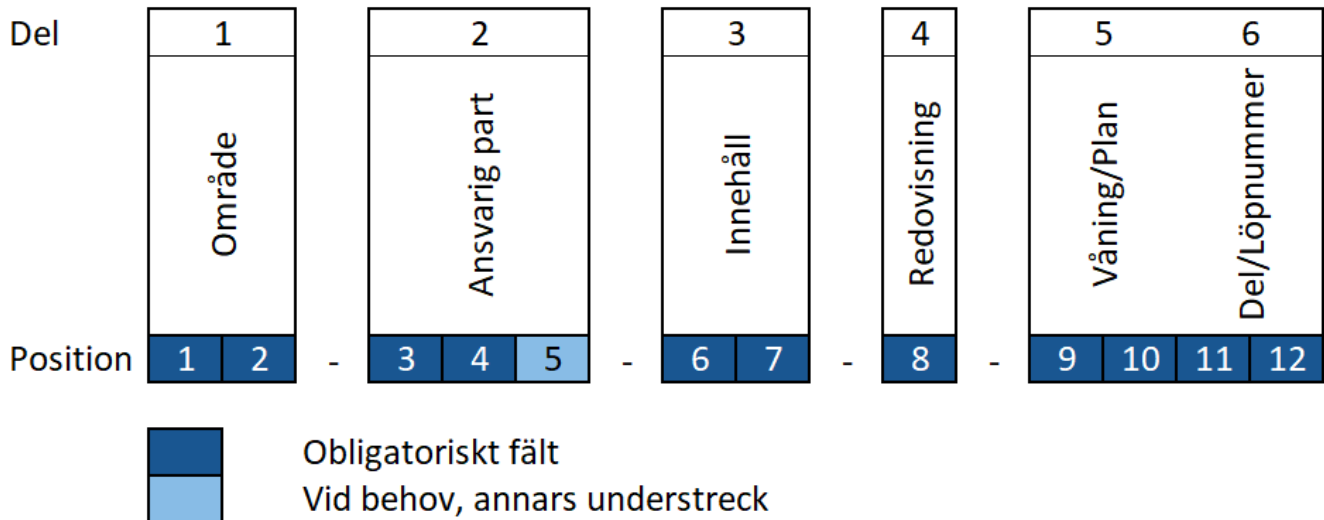

Del 1: Områdesindelning

Del 2: Ansvarig part. Vilka discipliner som är aktiva i projektet specificeras i projektspecifik BIM-manual.

Ansvarig part ska anges med tre tecken i filnamnet. Understreck (_) används för att fylla ut om beteckningen för ansvarig part har färre än tre tecken.

Del 3: Innehåll i dokument

Del 4: Redovisningsätt

Del 5: Våning/plannummer följer Lantmäteriets system. För specifika höjder i projektet se projektspecifik BIM/CAD-manual.

Del 6: Del/Löpnummer enl. projektspecifik BIM-manual.

Exempel:

22-K1_-20-1-1021 : 22 = Område 22, Biobäddar

22-**K1**_-20-1-1021 : K1 = Konstruktör 1

22-K1_-**20**-1-1021 : 20 = Bärverk

22-K1_-20-**1**-1021 : 1 = Planritning

22-K1_-20-1-**1021** : Plan 10

22-K1_-20-1-10**21** : Del 21

Planmodeller får filnamn likt modeller, se modellnumrering. Ritningsdefinitionsfiler får samma filnamn som ritningen.

Exempel

22-A1_-40-P-2G10.dwg, 2D-planmodell över hela område 22, plan 10

22-A1_-40-1-1021.dwg, Ritdeff, område 22, plan 10, del 21

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: metoder

Version: 1.0.0-rc.0

Sökväg: ritningsnumrering/ritningsnumrering.partial.html

Genererad: 2024-11-23



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen